



Prosedyre – Montering Førskruelukk

ScaleAQ vannføring

1. FUNKSJONSBESKRIVELSE OG MONTERING

Skruelokkene er ment som en enkel beskyttelse mot at vannsprut påvirker rester av pellets som blir liggende igjen i førskruer. Lokkene er ikke 100% tette og derfor må fremdeles skruer tømmes for pellets under brakklegging eller lengre tid uten drift på foringsanlegget.

Lokkene er laget av silikon-gummi og er godkjent for kontakt med matkilder.

1.1 Montering

Lokkene er produsert med indre diameter tilpasset ScaleAQ skruer Ø129mm.

Kontroller at lokk ikke har skader eller defekter som kan utgjøre en fare for at lokket kan løsne og havne ned i slusen.

Lokket tres utenpå skruene så langt inn det er mulig, til lokket er flush med ende på skrue. Kontroller at lokket sitter godt på skrue uten at det kan gli av. Se under pkt. 2.

Lokkene sikres med en slangeklemme i motsatt ende av lokket, innenfor angitt område på tegning under. Anbefalt klemme type: Syrefast klemme 104-138mm, med båndbredde 12mm.
Ahlsell varenr: 2121126W

Lokk må monteres retningsmessig slik at hengselet vender oppover, altså at lokket må tvinges til og svinge oppover. Se skisse under pkt. 2.

1.2 Tilleggsopplysninger

Under vedlikehold og rengjøring kan det være nødvendig og fjerne lokk for å komme godt nok til. I slike tilfeller må klemme fjernes.

Se til at ikke klemmen eller andre deler faller ned i slusen.

Skadede lokk må ikke brukes da risikoen for at lokk faller av og havner i vannforing-systemet er tilstede.

Dette kan potensielt skade pumper eller andre deler av vannforings-systemet og føre til nedetid på foring.


1.3 Dersom noe ikke passer eller er skadet

Kontroller at skruene en ønsker og montere lokkene på er Ø129mm og at de er levert av ScaleAQ.

Dersom en oppdager lokk som ikke passer eller en mottar skadede lokk, kontakt ScaleAQ serviceavdeling.

2. SKISSER

2.1 Lokk påmontert skrue

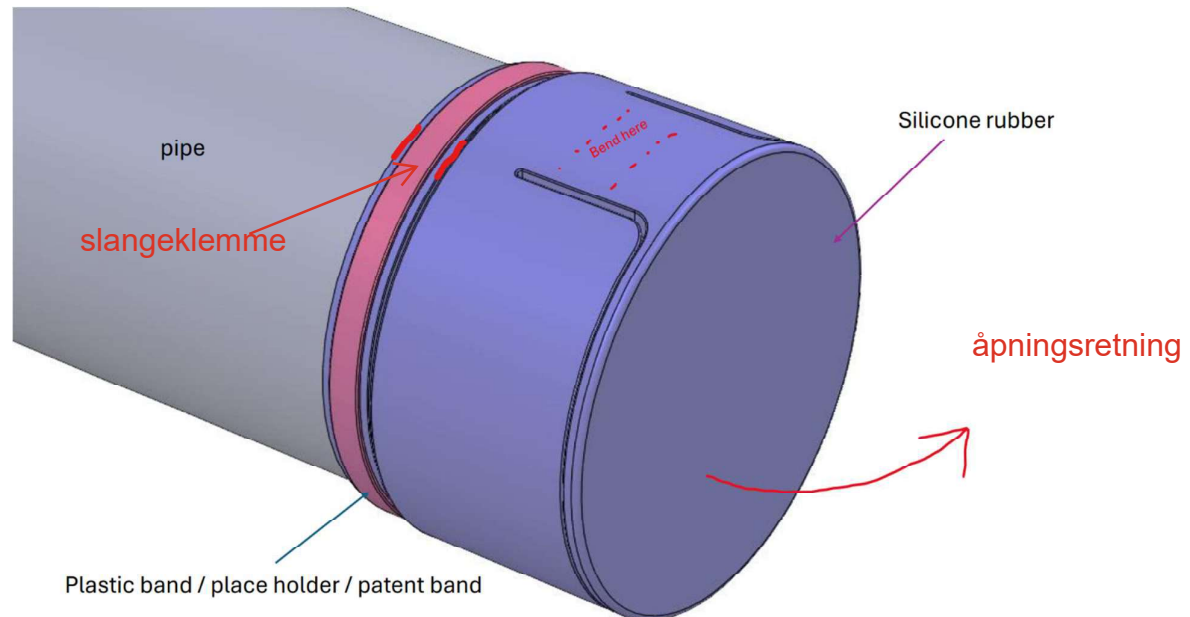

Monter slangeklemme for ekstra sikring mellom røde streker hele veien rundt lokk (se rød indikasjonspil). Se også tilleggsopplysninger under pkt 1.2.

Rød pil indikerer retning lokket skal åpne.