

Krav til montering og kobling av Midgard Vinsjsystem

ADVARSEL! Feilaktig montering kan føre til skade på utstyr, personskade og brudd på gjeldende forskrifter.

1. Personell som utfører elektrisk tilkobling av ScaleAQ vinsjer og skjøtekontakter, skal minimum ha fagutdanning med opplæring i til- og frakopling av elektriske komponenter i henhold til §6 i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
2. Egnert personlig verneutstyr (PVU) skal benyttes.





Det er veldig viktig at innerkappe på kabel blir såpass kort at den ikke kommer i kontakt med pakning i nippel på kontakt, da blir det ikke tett.



- For å kontrollere at pakning ligger riktig løsner man mutter før man kobler ledere i kontakt
- Sørg for at kontakt er trekt helt ned på den røde kappen på kabel



Ledere skal trykkes ned på knivene slik at de sitter fast under de 2 «hempene», det skal ikke være slik som på bilde 2

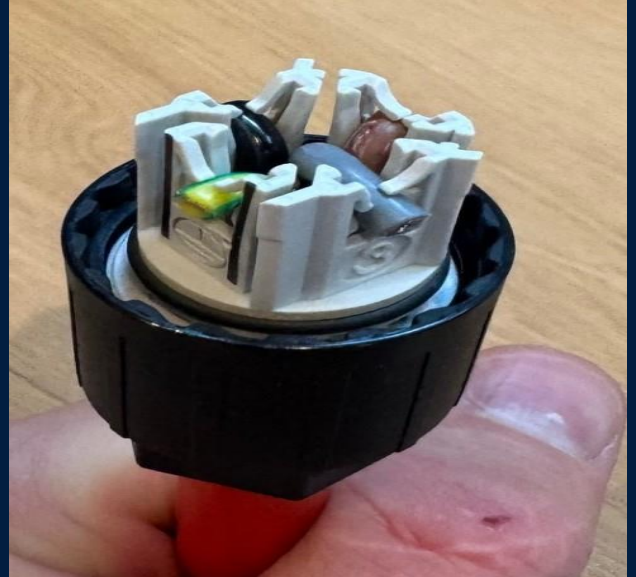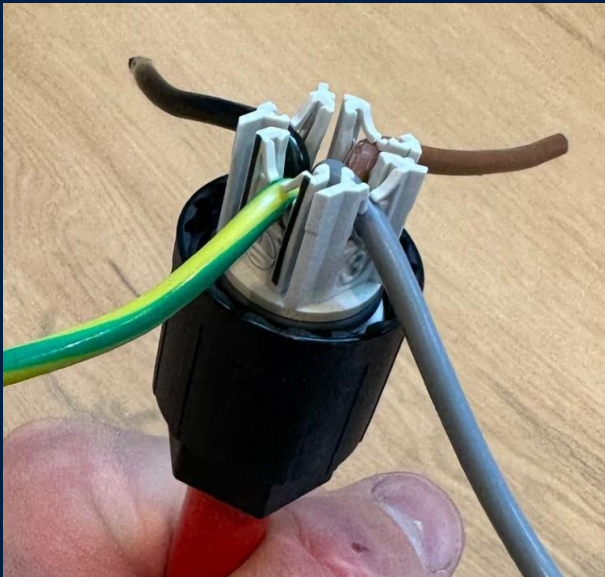

- Alle ledere skal kobles likt i begge ender: 1-sort 2-brun 3- grå også jord-jord.
- Bruk sideavbiter for å klippe ledere



- Dette er fasit for hvor kontakten passer inn i sammenkoblings tube
- Det er ikke vits i å bruke makt og vri for at disse skal passe



- 22mm fastnøkkel passer på muttere til kontakt
- Rørtang eller skiftenøkkel kan brukes på tube



- Dette er en korrekt montert kontakt, legg merke til at muttere er skrudd inn på «Haifinner»
- Man stopper stramming etter man har fått 3 følbare «klikk»
- - Pass på så man ikke strammer mer enn disse 3 klikkene, da kan muttere sprekke og kontakt må byttes



- Dette er en ukorret montering av kontakt, ikke strammet godt nok
- Pass også på at muttere går rett inn på gjenger slik at den ikke rives, hvis du river kontakt må denne byttes